


# GEBRUIK GELUIDSINSTALLATIE LOKAAL 2

## BEOSOUND 4

### Gebruik cd-speler / Cd afspelen

- 1 Controleer of het systeem stroom heeft (indicatielampjes op speakers en Beosound branden rood)
- 2 Open het frontglas door met je hand onder het systeem te bewegen  
- glasplaat schuift omhoog
- 3 Druk de knop [Load]  
- de cd-klep aan de binnenkant gaat omhoog  
- plaats de cd met de tekstkant naar boven
- 4 druk op de knop [CD]  
- de cd-klep sluit en de glasplaat gaat een stukje dicht
- 5 De cd wordt meteen afgespeeld  
- kies desgewenst met de nummertoeetsen [1]...[9][0] de gewenste track  
- gebruik de knoppen [◀] of [▶] om naar een vorige/volgende track te gaan  
- gebruik op de afstandbediening de knoppen [◀] of [▶] of de cijfertoetsen
- 6 Stel het volume in met de linker draaiknop op de beosound  
of met de up/down-knoppen [^] [v] op de afstandbediening

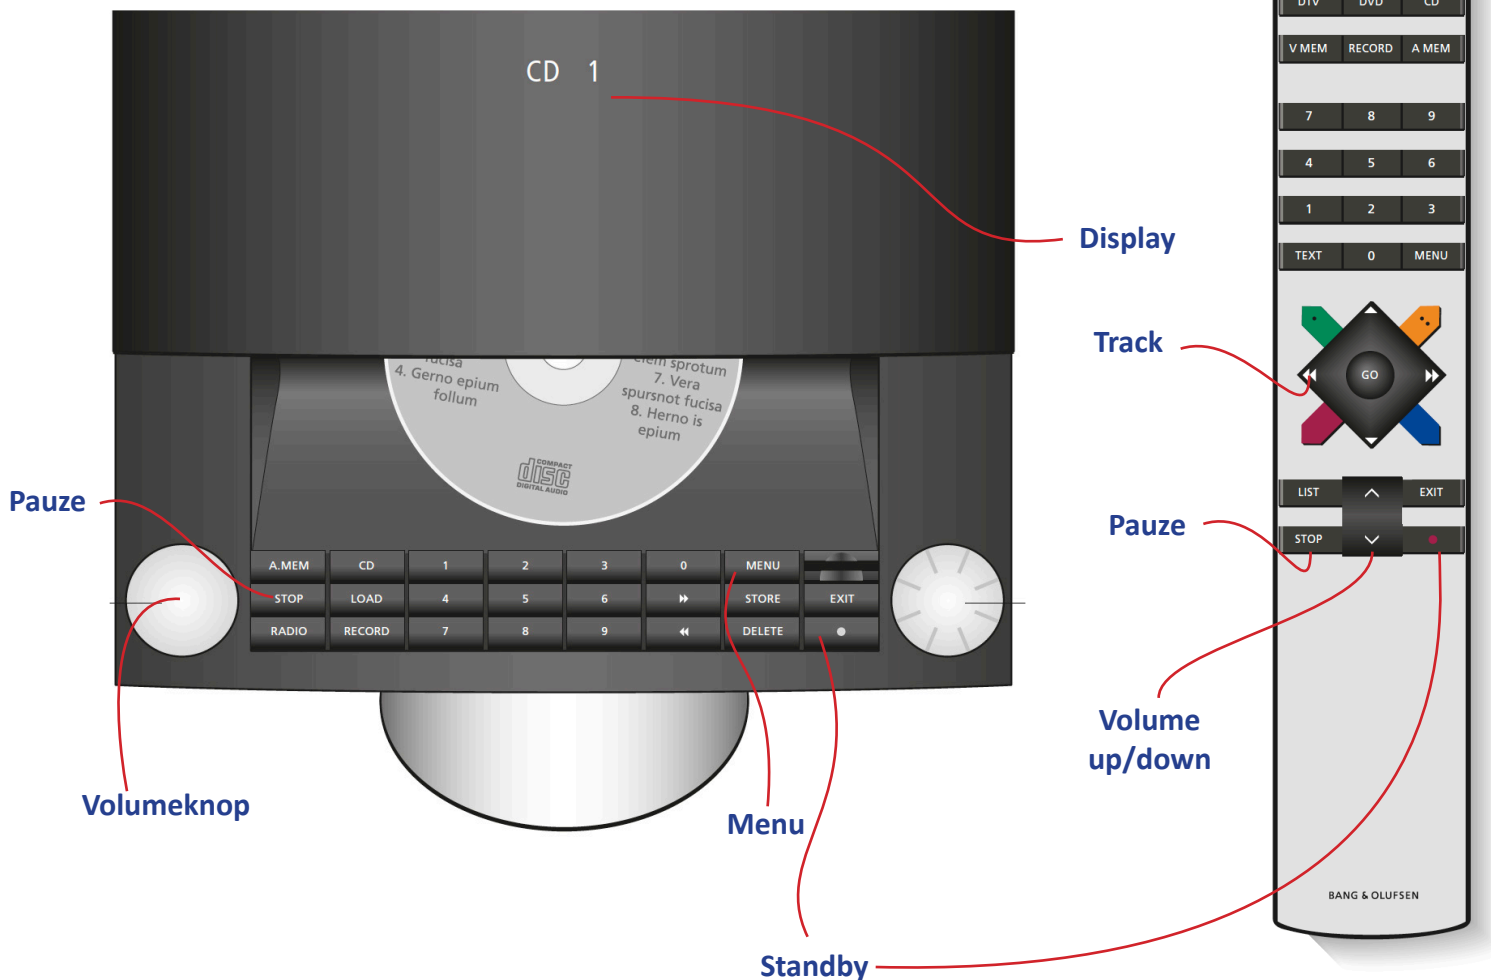

# BEOSOUND 4

## Geluid computer of de Ctouch versterken - via AUX

- 1 Zet computer aan
- 2 Zet het Ctouch-scherm aan.
- 3 Controleer of het systeem stroom heeft (indicatielampjes op speakers en Beosound branden rood)
- 4 Open het frontglas door met je hand onder het systeem te bewegen  
- glasplaat schuift omhoog
- 3 Druk de knop [Menu]
  - In het display verschijnt een keuzemenu
  - met de rechter draaiknop kun je een selectie maken
  - kiez aux
  - bevesitig druk de draaiknop eenmaal in te drukken
- 4 Stel het volume in met de linker draaiknop op de beosound  
of met de up/down-knoppen [^] [v] op de afstandbediening

